


BEDIENUNGSANLEITUNG

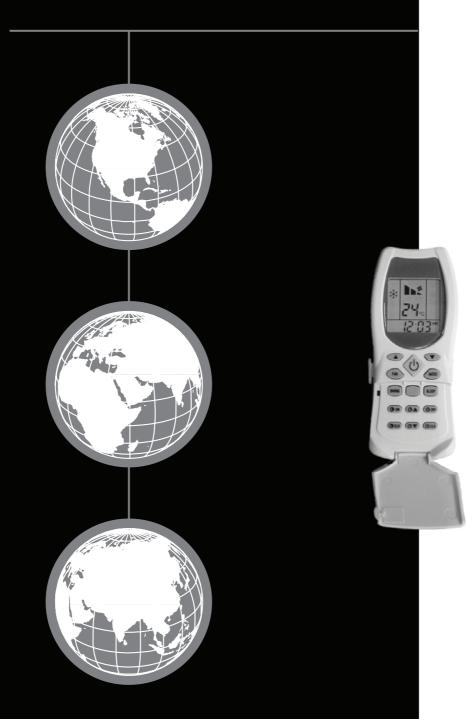

PROVIDING OF SOLUTIONS

CONTROL OLR-1X

INHALTSVERVERZEICHNIS

INHALT	SEITE
• GERÄTES BILDUNG	1
BATTERIEN WECHSELN	1
BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG	1
• FERNBEDIENUNG	2
ANZEIGENFENSTER	2
BEDIENUNG	3
PROGRAMMIERUNG	4
 ANZEIGEN AUF DER INFRAROTEMPFÄNGERPLATTE 	5
• ALARM	5
• SCHUTZEN	6

GERÄTES BILDUNG



Dieser Fernbetrieb ist für den Betrieb zür Kuhlung und als Wärmepumpe geeignet. Die Innengeräte für Kühlung und Wärmepumpe sind gleich. Hierzu ist nur erforderlich, das Gerät vor Ort vor dem Anschließen mit dem Schalter für die Konfiguration der Anlage. Dieser Schalter ist in die SchaltplatineSehen Sie die HANDBUCH FÜR DIE BEDIENUNG SERVICE UND INSTALLATION.

BATTERIEN WECHSELN

Verwenden Sie zwei Alkali-Hochleistungsbatterien 1,5V AAA LR3.

Drücken Sie auf den Deckel der Fernbedienung und verschieben Sie ihn in Pfeilrichtung. Legen Sie nun die Batterien unter Beachtung der angegebenen Polarität in das Aufnahmefach ein.


Setzen Sie den Deckel wieder auf.


ACHTUNG

Bei normalem Betrieb haben die Batterien eine Lebensdauer von ca. 12 Monaten. Wenn die Fernbedienung nur in geringer Entfernung vom Klimagerät funktioniert, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Verwenden Sie immer Batterien des angegebenen Typs. Niemals gebrauchte Batterien benutzen.

Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll.

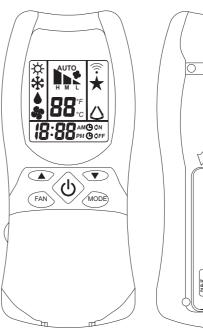

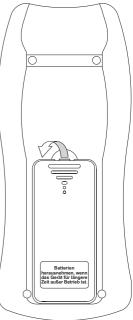

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie den Sender der Fernbedienung auf den Empfänger des Klimagerätes und treffen Sie Ihre Auswahl. Bei richtigem Empfang des Signals hören Sie einen Bestätigungston.

Der Empfang des Signals kann durch einen Gegenstand, der sich zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerät befindet, (z.B. ein Vorhang) gestört werden.

Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m.

FERNBEDIENUNG

SENDER

Das Signal wird von diesem Sender zum Gerät senden.

TEMPERATURWÄHLTASTEN

Hiermit wählen Sie die gewünschte Raumtemperatur. Wenn sie auf den Temperaturschalter drücken, erscheinen die Gradzahlen im Anzeigenfenster.

▲ zunehmen ▼ heruntergehen.

ANZEIGEFENSTER

Hier werden Betriebsmodus und eingestellte Zeit oder Temperatur angezeigt.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie diesen Schalter zum Ein-bzw. Ausschalten des Gerätes.

MODE-SCHALTER

Sie können wählen zwischen: Kalt, warm, entfeuchtung, automatisch oder Lüftung.

♣ LÜFTUNG 🔆 🌣 AUTOMATISCH

SLEEP-SCHALTER

Aktiviert die Funktion SLEEP - Energieeinsparung (nicht verfügbar beim Betrieb im Ventilatormodus und im Trockenmodus).

OFF TIMER-SCHALTER

Dient zum programmierten Ausschalten der Einheit zu einer bestimmten Uhrzeit.

FAN-SCHALTER (LÜFTERSCHALTER)

FAN

SWING

(ON)

OCLR OV OCLR

MODE

SLEEP

Sie können drei verschiedene Lüfterstufen wäheln: (hoch, mittel, niedrig und automatik).



SWING-SCHALTER

Sie können den AIR SWEEP-Schalter dazu benutzen, die horizontale Luftverteilung an-oder auszuschalten.

ON TIMER-SCHALTER

Dient zum programmierten Einschalten der Einheit zu einer bestimmten Uhrzeit.

SCHALTER ZUR ZEITENSTELLUNG

Diese Tasten werden zur Einstellung der Uhrzeit verwendet.

ANZEIGENFENSTER

LÜFTERSTUFENANZEIGE



ANZEIGE DER BETRIEBSART

Zeigt den Betriebsmodus der Einheit an.





ZEITANZEIGE

Die Zeitanzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Bei Einstellung des EINSCHALTTIMERS - AUSSCHALTTIMERS wird die gewählte Uhrzeit angezeigt.

ANZEIGE FÜR SIGNALÜBERTRAGUNG

Zeigt an, dass die auf der Infrarot-Fernbedienung gemachte Einstellung an das Gerät gesendet wird.

SLEEPANZEIGE

Die Sleepfunktion hat gewählte worden.

AIR SWEEP-ANZEIGE

Die Air Sweep-Funktion hat gewählte worden.

EINSCHALTTIMER - AUSSCHALTTIMER

Zeigt an, dass der Modus EINSCHALTTIMER bzw. AUSSCHALTTIMER ausgewählt wurde.

AM 🖰 ON PM 🖰 OFF

BEDIENUNG

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS




Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts die EIN/AUS-Taste drücken. Wird die Taste bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt, schaltet sich das Gerät ein. Die POWER-Anzeige leuchtet auf.

Wird die Taste bei eingeschaltetem Gerät gedrückt, schaltet sich das Gerät aus. Die POWER-Anzeige erlischt.

2. AUSWAHL DES GERÄTE-BETRIEBSMODUS

Der ausgewählte Betriebsmodus ist ständig im Display ablesbar.

Durch Betätigen der Taste (MODE) werden die verschiedenen Betriebsmodi des Geräts angezeigt, und der gewünschte Modus kann ausgewählt werden:

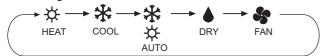

COOL

KALT: Das Gerät arbeitet im Kühlmodus, um die gewünschte Temperatur herzustellen. Die COOL-Anzeige am Empfänger leuchtet.



WARM: Das Gerät arbeitet im Heizmodus, um die gewünschte Temperatur herzustellen. Die HEAT-Anzeige am Empfänger



LÜFTUNG: Das Gerät arbeitet im Lüftermodus.

FAN

DRY

ENTFEUCHTUNG: Das Gerät arbeitet im Trockenmodus.

AUTOMATISCH: Je nach gewünschter Solltemperatur und Wärmebelastung des Raumes wechselt das AUTO System automatisch zwischen Kalt- und Warmluft. Arbeitet das Gerät im Kühlmodus, leuchtet die COOL-Anzeige (KUEHLEN) am Empfänger, die HEAT-Anzeige (HEIZEN) blinkt. Arbeitet das Gerät hingegen im Heizmodus, leuchtet die HEAT-Anzeige (HEIZEN) am Empfänger und die COOL-Anzeige (KUEHLEN) blinkt.

3. AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN TEMPERATUR (SOLLWERT)

Drücken Sie diese Tasten 🔺 oder 🔻 die gewünschte Temperatur für den zu klimatisierenden Raum eingestellt (Sollwert). Mit jedem Druck auf die Taste wird die Temperatur um erhöht.

Mit jedem Druck auf die Taste vird die Temperatur um reduziert.

Der Temperatureinstellbereich liegt zwischen 16°C/60°F und 30°C/85°F.

Zum Umschalten zwischen °C und °F, die Tasten und vgleichzeitig drücken.

HINWEIS: Wenn der Betriebsmodus FAN ausgewählt wurde, kann der Sollwert nicht geändert werden.

4. AUSWAHL DES LÜFTER-BETRIEBSMODUS

Durch Drücken der Taste (LUEFTER) (FAN) kann die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit eingestellt werden.

Dabei ist Folgendes zu beachten:





HINWFIS:

- Im Lüftermodus (FAN) kann der AUTO-Modus nicht ausgewählt werden
- Im Trockenmodus (DRY) kann der Lüftermodus nicht geändert werden.
- Selbst wenn im HEIZ-Modus eine niedrige Lüftergeschwindigkeit eingestellt wurde, ändert das Gerät automatisch die Geschwindigkeit, um Schäden zu vermeiden.

5. FUNKTION SLEEP

Diese Funktion wird durch Betätigen der Taste SLEEP aktiviert, was auf dem Bildschirm durch die Anzeige 🗶 kenntlich gemacht wird.

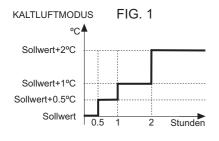

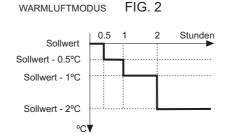

BEGINN DER SLEEP-FUNKTION Die Einstelltemperatur (Sollwert) steigt um die im Diagramm dargestellten Grade. (FIG. 1).

BEGINN DER SLEEP-FUNKTION Die Einstelltemperatur (Sollwert) sinkt um die im Diagramm dargestellten Grade. (FIG. 2).

6. FUNKTION SWING

Diese Funktion wird durch Betätigen der Taste SWING gemacht.



aktiviert und auf dem Bildschirm durch die Anzeige



kenntlich

7. KONDENSWASSERPUMPE

Die Kondenswasserpumpe schaltet sich automatisch ein, wenn der Kompressor im Kühlmodus arbeitet oder wenn der Schwimmerschalter ein Überlaufen meldet.

PROGRAMMIERUNG

EINSTELLEN DER UHRZEIT

❷▲ oder ❸▼ 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Zeiteinstellung zu aktivieren.
 Die aktuelle Uhrzeit ändert sich bei jeder Einzelbetätigung von ④▲ bzw. ④▼ um jeweils
 1 Minute.

Die Zeitanzeige beginnt schneller zu laufen, wenn Sie die Tasten (♣ ▲ bzw. (♣ ▼ länger als 4 Sekunden gedrückt halten. Wenn Sie die Tasten (♣ ▲ bzw. (♣ ▼ länger als 6 Sekunden gedrückt halten, läuft die Zeitanzeige mit hoher Geschwindigkeit.



2

(90N) (9 A) (90FF)

2

PROGRAMMIEREN FÜR DAS EINSCHALTEN DES GERÄTS (EINSCHALTTIMER)

Zum Einschalten der Klimaanlage, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- 1 Zur Aktivierung des EINSCHALTTIMERS die Taste on drücken. Während der Programmierung blinkt das EIN-Symbol ON auf dem Display.
- 2 Beim ersten Betätigen der ⑤ -Taste wird die vorherige Uhrzeiteinstellung angezeigt. Bei jeder nachfolgenden Betätigung nimmt die Uhrzeit in Intervallen von jeweils 30 Minuten zu.
- 3 Wenn 2 Sekunden lang die ON-Taste nicht betätigt wird, wird das Signal an das Gerät übertragen. Auf dem Display werden die aktuelle Uhrzeit und das \mathfrak{G}^{ON} -Symbol angezeigt.

wird das Signal an das Gerät das �ON -Symbol angezeigt.

ON OA OFF

[1]

PROGRAMMIEREN FÜR DAS AUSSCHALTEN DES GERÄTS (AUSSCHALTTIMER)

Zum Ausschalten der Klimaanlage, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- 1 Zur Aktivierung des AUSSCHALTTIMERS die Taste Goff drücken. Während der Programmierung blinkt das AUS-Symbol GOFF auf dem Display.
- 2 Beim ersten Betätigen der © Taste wird die vorherige Uhrzeiteinstellung angezeigt. Bei jeder nachfolgenden Betätigung nimmt die Uhrzeit in Intervallen von jeweils 30 Minuten zu.
- (3) Wenn 2 Sekunden lang die ON-Taste nicht betätigt wird, wird das Signal an das Gerät übertragen. Auf dem Display werden die aktuelle Uhrzeit und das **O**OFF-Symbol angezeigt.
- (4) Zur Deaktivierung des AUSSCHALTTIMERS die Taste (drücken. Das (DOFF Symbol erlischt.

Normalerweise werden die EINSCHALTTIMER- und die AUSSCHALTTIMER-Funktion miteinander kombiniert. Die Einstellungen des EINSCHALTTIMERS und des AUSSCHALTTIMERS bleiben solange gespeichert, bis die Deaktivierungstasten gedrückt werden. Damit kann das Programm für mehrere Tage genutzt werden.

ANZEIGEN AUF DER INFRAROTEMPFÄNGERPLATTE UND EIN/AUS-TASTE-EINSTELLUNG AM INNENGERÄT

AUSFÜHRUNG 1 (KASSETTE MODELL) POWER-Anzeige

FERNSTEUERUNGSEMPFANG Signale von der Fernsteuerung werden in diesem Fenster empfangen.

> KOMPRESSOR-Anzeige Zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist, und je nach Einstellung, im Kühl- oder im Heizmodus arbeitet.

KÜHLENANZEIGE Die Lampe leuchtet auf, wenn das Gerät im Kühlen- oder Automatischbetrieb ist. POWER-Anzeige
Zeigt an, dass das
Gerät in Betrieb ist.
Leuchtet nur diese
Anzeige, funktioniert
das Gerät im
Lüftermodus.

HEIZENANZEIGE Die Lampe leuchtet auf, wenn das Gerät in Heizen- oder Automatischbetrib is.

AUSFÜHRUNG 2 (DECKENMODELL)



ENTFEUCHTUNGS-Anzeige
Zeigt an, dass der Trockenmodus

ausgewählt wurde. KÜHLENANZEIGE

Die Lampe leuchtet auf, wenn das Gerät im Kühlen- oder Automatischbetrieb ist.

POWER-Anzeige

Zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Leuchtet nur diese Anzeige, funktioniert das Gerät im Lüftermodus.

HEIZENANZEIGE

Die Lampe leuchtet auf, wenn das Gerät in Heizen- oder Automatischbetrib is.

ON/OFF-Schalter

Steht die Fernbedienung nicht zur Verfügung, wird das Gerät mit dieser Taste ein- bzw. ausgeschaltet. Durch mehrmalige Betätigung der Taste wird zwischen den Betriebsmodi umgeschaltet. Die Reihenfolge ist hierbei: OFF-COOL-HEAT (AUS-KUEHLUNG-HEIZUNG).

FERNSTEUERUNGSEMPFANG

Signale von der Fernsteuerung werden in diesem Fenster empfangen.

ALARMMELDUNGEN

	BESCHREIBUNG	FOLGE	VORGEHENSWEISE	ANZEIGE
FROSTSCHUTZ- ALARM	Das Gerät befindet sich im Kühlmodus und die Kühlschlangentemperatur des Innengeräts unterschreitet einen voreingestellten Wert.	Gerät steht	Das Gerät ist in Betrieb und die Kühlschlangentemperatur des Innengeräts ist zu niedrig: Temperatureinstellung überprüfen. Bleibt die Alarmmeldung bestehen, Funktionsweise des Geräts überprüfen.	Deckenmodell: Keine Anzeige. Kassette: Die Kompressor-LED blinkt, die restlichen LED bleiben unverändert.
ERKENNUNG DEFEKTER SONDEN	Fehler in der Raum- temperatursonde	Gerät steht	Fühleranschluss überprüfen.	Deckenmodell: Sequenz: Die EIN/AUS-LED 4 Sekunden lang aufleuchtet und 3 Sekunden erlischt. EIN/AUS-LED: -XXXXXXXXXXXXX-
HEIZEN- ÜBERLASTUNG	Überlastung des Verdichters; Während des Wärmezyklus war die Temperatur im inneren Wärmetauscher zu hoch.	Gerät steht	Diese Sicherheitseinrichtungen werden beim ersten Auslösen automatisch zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen beim zweiten Mal, die Taste "ON/OFF" so oft drücken, bis der Alarm verschwindet; falls der Alarm erneut erscheint: -Den Anschluss der Sonde des inneren Wärmetauschers überprüfenPrüfen, ob der Innenlüfter korrekt funktioniertDie Luftfilter reinigen.	Deckenmodell: Sequenz: Die LED für den Kühlbetrieb blinkt, während gleichzeitig das EIN/AUS-LED in Intervallen von vier Sekunden blinkt. LED für den Kühlbetrieb: -XXX- EIN/AUS-LED: O O -X- Kassette: Sequenz: Die LED für den Kühlbetrieb blinkt, während die EIN/AUS-LED leuchtet.
ÜBERLAUF	Kondenswasserüberlauf: Der Kondenswasser- standssensor hat fest-gestellt, dass Kondens-wasser überläuft.	Gerät steht	Diese Sicherheitsein- richtungen werden automatisch zurückgesetzt, sobald kein Wasser mehr festgestellt wird.Tritt der Alarm wiederholt auf: die Wasserablaufleitung und den Anschluss des Wasserstandssensors prüfen.	Deckenmodell: Sequenz: Die LED für den Kühlbetrieb blinkt 5 Mal, während die EIN/AUS-LED 3 Sekunden lang erlischt und 2 Sekunden aufleuchtet. LED für den Kühlbetrieb:

SCHUTZEN

ANTIZYKLUS-ZEITVERZÖGERUNG

Wenn am Gerät COOL / HEAT / AUTO eingestellt wird, kann es bis zu 3 Minuten dauern, bis das Gerät im Kalt- bzw. Warmluftmodus startet; diese Funktion dient dazu, das Gerät vor wiederholten Betriebsstarts und -stopps zu schützen.

VORWÄRMEN DER LUFT

Wird der Warmluftmodus eingestellt, läuft der Lüfter, unabhängig von der Einstellung, nicht bzw. mit niedriger Geschwindigkeit an, um dem Gefühl von kalter Luft vorzubeugen, bis die Einheit im Geräteinneren die normale Betriebstemperatur festgestellt hat. Anschließend funktioniert das Gerät mit der eingestellten Lüftergeschwindigkeit.

ENTEISEN

Bei Betrieb im Warmluftmodus verfügt das Gerät über eine Enteisungsfunktion, um gegebenenfalls das Eis von der äußeren Geräteinheit zu entfernen. Während dieses Vorgangs steht der Innenlüfter, damit keine kalte Luft in den Raum geblasen wird.

AUTOMATISCHE WIEDERINBETRIEBNAHME (RE-START)

Das Gerät verfügt über eine automatische Wiederinbetriebnahmefunktion. Sobald nach einer Unterbrechung der Stromversorgung, diese wieder hergestellt wird, geht das Gerät mit dem Betriebsmodus wieder in Betrieb, in dem es sich vor dem Stromausfall befunden hat.

BELGIEN, LUXEMBURG: LENNOX BENELUX N.V./S.A.

tél.:+3236333045

fax:+3236330089

e-mail:info.be@lennoxbenelux.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK:

JANKA LENNOX a.s.

tél.:+420251088111 fax:+420257910393

e-mail:janka@janka.cz

FRANKREICH:

LENNOX FRANCE

tél.:+33164762323 fax:+33164763575

email: marketing.france@lennoxfrance.com

DEUTSCHLAND:

LENNOX DEUTSCHLAND GmbH

tél.:+49 6942 09790

fax:+49 69 42 09 79 40

e-mail:info.de@lennoxdeutschland.com

Die NIEDERLANDE:

LENNOX BENELUX B.V.

tél.:+31332471800 fax:+31332459220

e-mail:info@lennoxbenelux.com

POLEN:

LENNOX POLSKA Sp. z o.o.

tél.:+48228322661

fax:+48228322662

e-mail:info@lennoxpolska.pl

PORTUGAL:

LENNOX PORTUGAL LDA.

tél.:+351229983370

fax:+351229983379 e-mail:info@lennoxportugal.com

RUSSLAND:

LENNOX DISTRIBUTION MOSCOW

tél.:+70959332955

fax:+70959265650

e-mail:lennox.dist.moscow@co.ru

SLOWAKEI:

LENNOX SLOVENSKO s.r.o.

tél.:+4217 4487 1927

fax:+4217 4488 6472

email:lennox.slovensko@lennox.sk

SPANIEN:

LENNOX REFACS.A.

tél.:+34915401810

fax:+34915428404

e-mail:marketing@lennox-refac.com

UKRAINE:

LENNOX DISTRIBUTION KIEV

tél.:+380444618775

fax:+380444618775

e-mail:lennoxua@i.kiev.ua

GROSSBRITANNIEN, IRLAND:

LENNOX INDUSTRIES Ltd tél.:+44 1604 669100

fax:+44 1604 669150

e-mail: ukmarketing@lennoxind.com

ANDERE EUROPÄISCHE LÄNDER, AFRIKA, NAHER OSTEN: LENNOX DISTRIBUTION

tél.:+33472232014

fax:+33472232028

email:marketing@lennoxdist..com









www.lennoxeurope.com